



Wat heb je nodig?


- Pen en papier
- Rolmaat

Tips voor het inmeten

- Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Houd rekening met eventuele obstakels zoals raamhendels, -grepen, radiatoren, waterleidingen, etc. Zorg dat niets de hor in de weg zit.
- Heb je naar binnen draaiende deuren en/of ramen? Houd dan rekening met voldoende ruimte om te monteren.
- Maten moeten tot op de millimeter worden doorgegeven.

A Montage in het kozijn ('in de dag')


1. Hoe meet ik de juiste bestelbreedte?

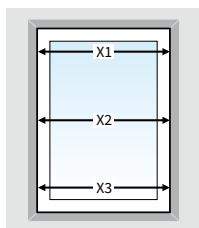

Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.


Bestelbreedte (B) = de kleinst gemeten breedtemaat (X)

2. Hoe meet ik de juiste bestelhoogte?

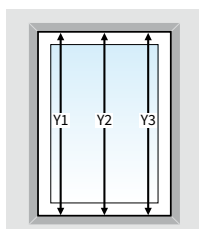

Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.

Bestelhoogte (H) = de kleinst gemeten hoogtemaat (Y)

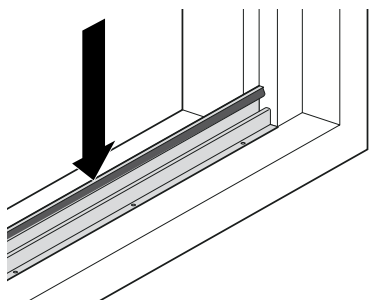

Let op: Meet correct bij een aluminium onderdorpel!

Heeft het kozijn aan de onderkant een aluminium rand (ook wel waterslag, afwateringsprofiel of aanslagprofiel genoemd)?

Meet dan de hoogte vanaf de bovenkant van deze rand en niet vanaf de onderzijde van het kozijn. Zo voorkom je dat het product te groot is en niet past.